



(ETIO-B)模拟量输出，继电器输出扩展选配卡 使用说明书

1、扩展选配卡：板形及端子位置示意图

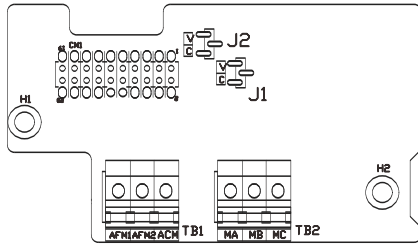

2、扩展选配卡：安装示意图

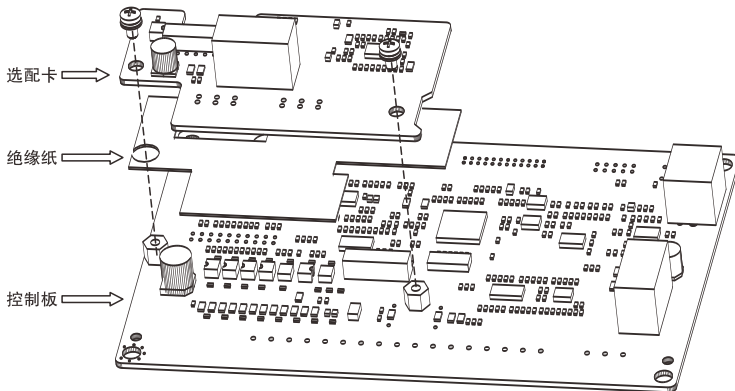

3、端子功能说明

端子位号	端子名称	功能说明	对应参数
TB1	AFM1-ACM模拟量输出1 (由跳线J1选择电压或电流输出)	1. 输出电压规格: DC0~+10V 2. 输出电流规格: 0~20mA 3. AFM1和控制板上AFM为同一信号源	06-07
	AFM2-ACM模拟量输出2 (由跳线J2选择电压或电流输出)	1. 输出电压规格: DC0~+10V 2. 输出电流规格: 0~20mA	06-08
TB2	MA-MB-MC继电器触点输出	1. 常开MA-MC, 常闭MB-MC 2. 触点: AC250V, 3A DC30V, 3A	06-02

备注: AFM输出4~20mA的参数设定方法: 06-10=06-12=20.0(%), 06-11=06-13=0.80

已获资质

ISO9001体系认证及CE产品认证

版权所有, 侵权必究; 如有改动, 恕不另行通知。 520031004300 V1.0 2023-11-08