


基本接线图

交流马达驱动器配线部份，分为主回路及控制回路。用户必须依照下列之配线回路确实连接。

下图为本系列交流马达驱动器标准配线图。

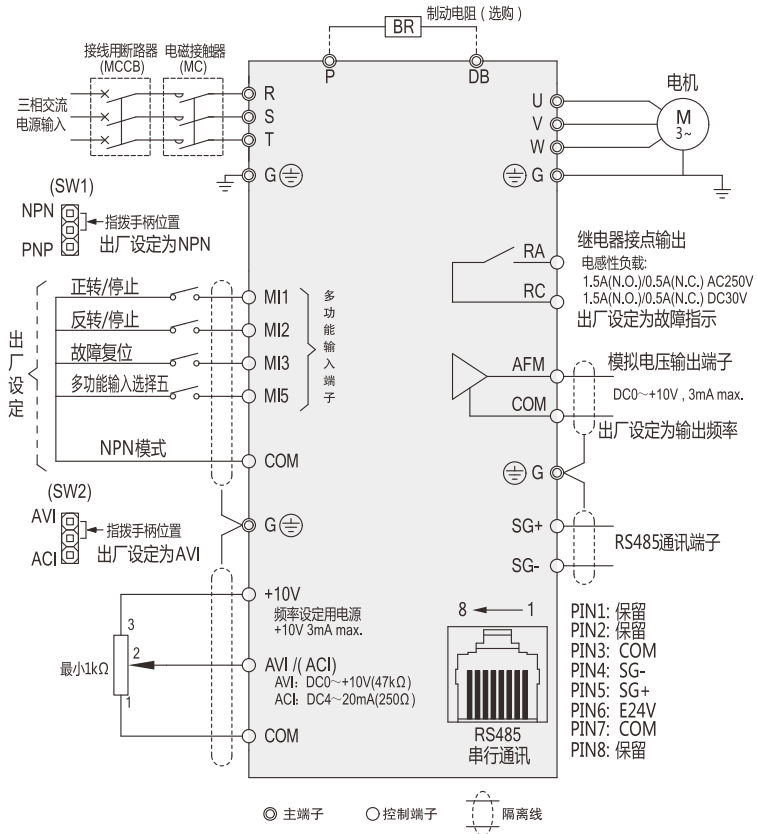

备注:

1. 外部端子MI1~MI3，通过SW1选择NPN模式或PNP模式，MI5仅支持NPN模式输入。
2. 端子AVI通过SW2进行切换选择输入模拟量4~20mA (ACI模式) 或0~+10V (AVI模式)。
3. 当使用外延操作器时，端子台上的SG+/SG-通讯端子功能不可用。