


基本配线图

交流马达驱动器配线部份，分为主回路及控制回路。用户可将变频器上盖取出，此时可看到主回路端子及控制回路端子，用户必须依照下列之配线回路确实连接。

下图为 S3100L 系列交流马达驱动器标准配线图。若仅用数位控制面板操作，只需主回路端子配线。

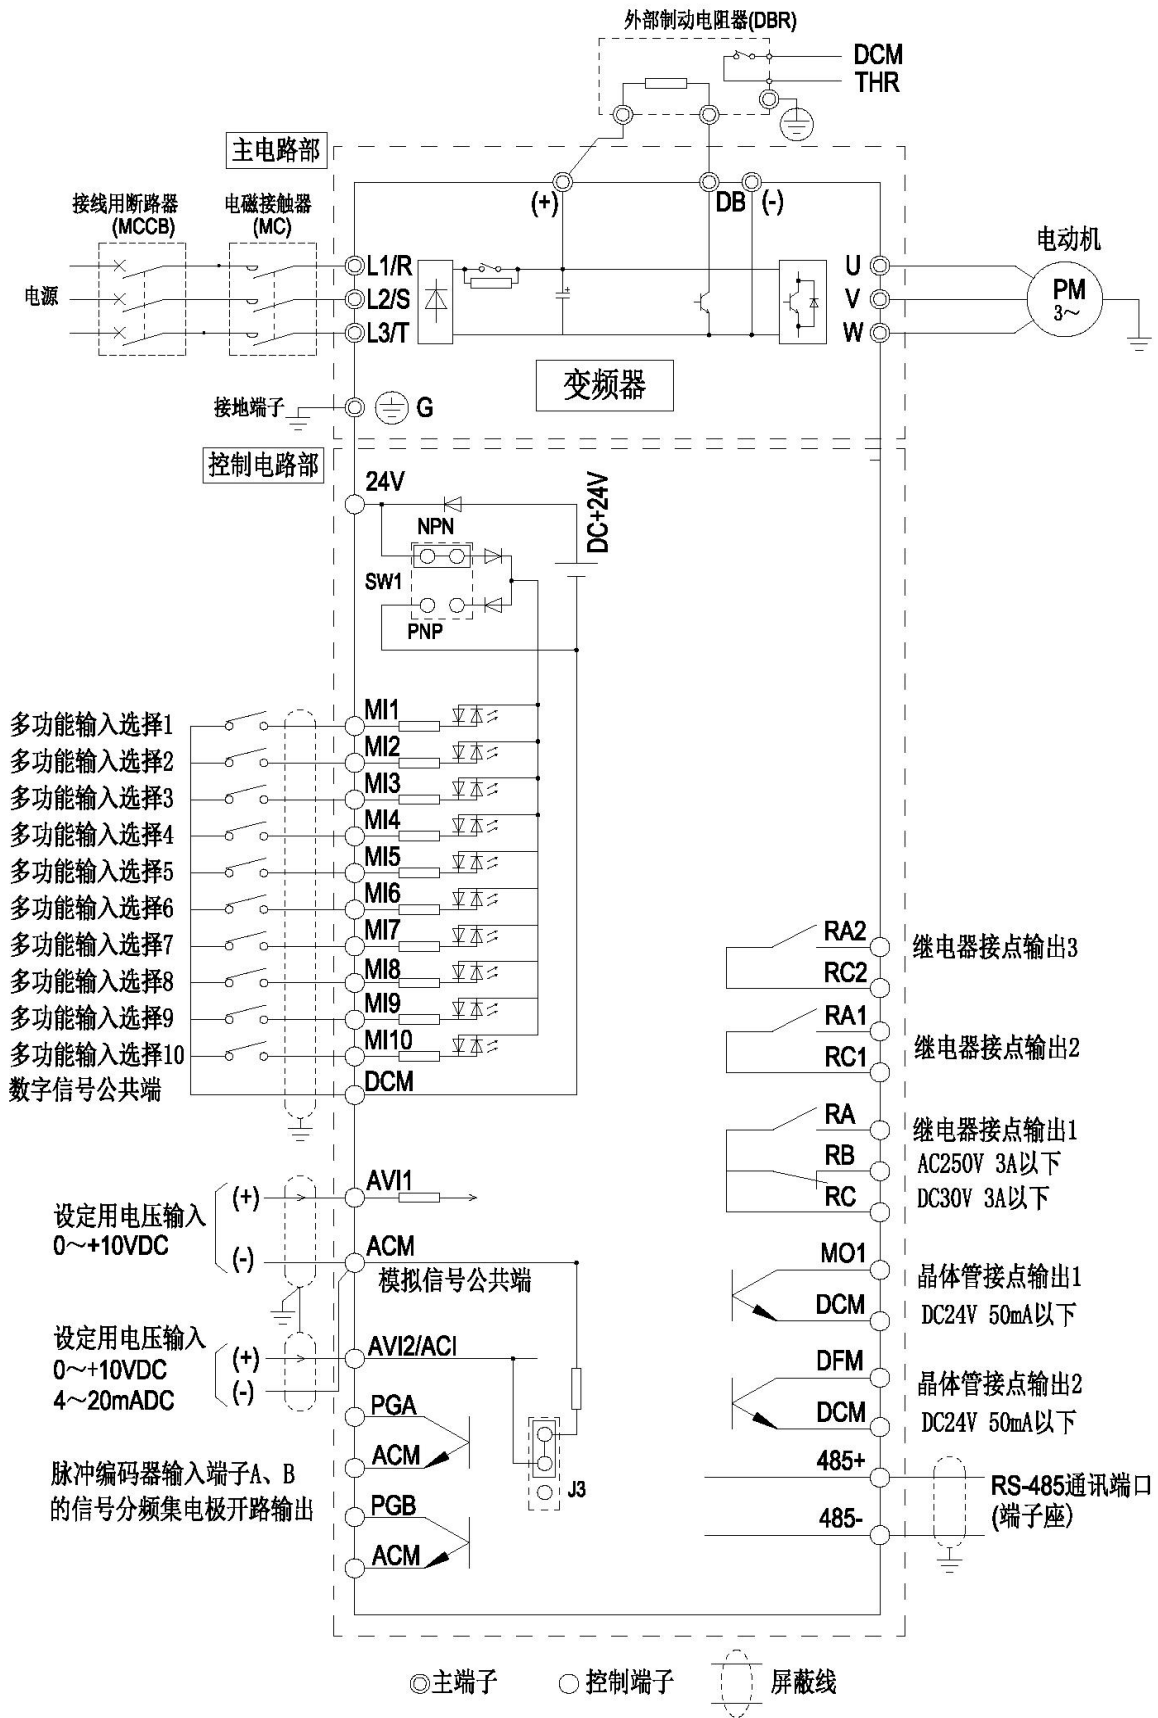

备注:

1. 外部端子的共有两路 AVI 输入 (AVI1, AVI2)，其中一路 AVI2 与 ACI 共用，可以互相切换。
2. 类比电流频率指令 ACI: 可以根据 J3 来切换 4~20mA 或 0~+10V 作为输入信号。
3. 制动单元及制动电阻根据需求选配。