五、基本配线图

5.1 伺服驱动器接线图

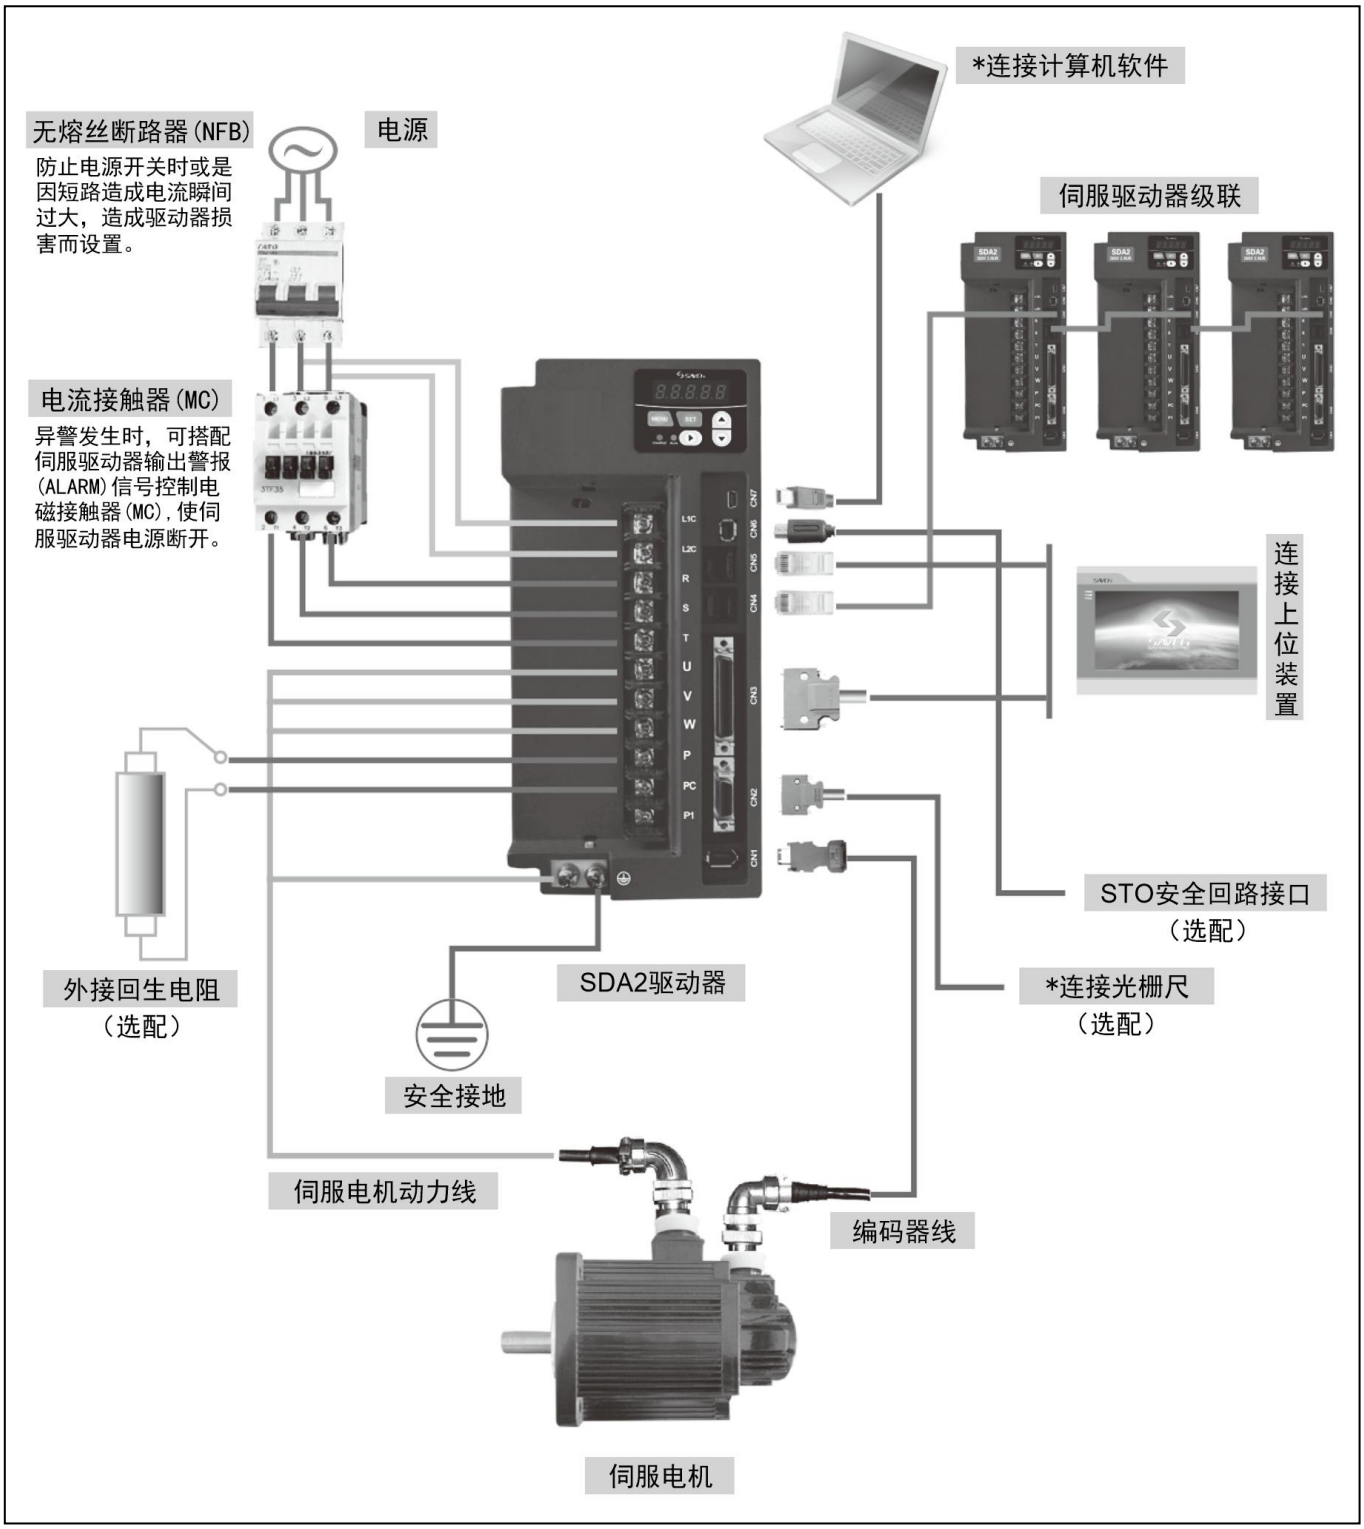

安装注意事项：

1．检查 R 、S 、T 与 L1C 、L2C 电源和接线是否正确。

2．确认伺服马达输出 U 、V 、W 端子相序接线是否正确（接错无法正确使用）。

3．外接回生电阻为选配件，根据实际需求选择。

4．异常、紧急停止时，利用 ALARM 输出将电磁接触器（MC）断电，以切断驱动器电源。

5. *标注项为开发中